

A9x ИНСТРУКЦИЯ


A9x Smart Lock

Спасибо, что выбрали наш A9x smart lock. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед эксплуатацией и установкой.


Характеристики	
6	Способы открытия
C	Цилиндр высшего C-класса
👤	Биометрический считыватель отпечатков пальцев
🔑	Виртуальный пароль
🔒	Противоугонный замок (встроенный цилиндр)
🔋	Сигнал о низком заряде батареи
🔌	Аварийный источник питания
🔒	Защита паролем
🗣️	Голосовые подсказки
📶	Приложение Bluetooth TuYa
👤	Распознавание лиц

Базовая спецификация	
Способы открытия	Отпечаток пальца + пароль + карта + Механический ключ + Bluetooth Приложение TuYa + Распознавание лиц
Операционная система	Классическая голосовая подсказка
Питание	Батарея 8 шт. * щелочная батарея типа AA Аварийное питание 5 В, USB Тревожное напряжение <4,8 В
Материал	Корпус сплав цинка Врезной замок Нержавеющая сталь 304 Материал АБС+ПЭТ
Рабочие диапазоны	Температура - 20°C-80°C Влажность 20%-90%


Передняя панель

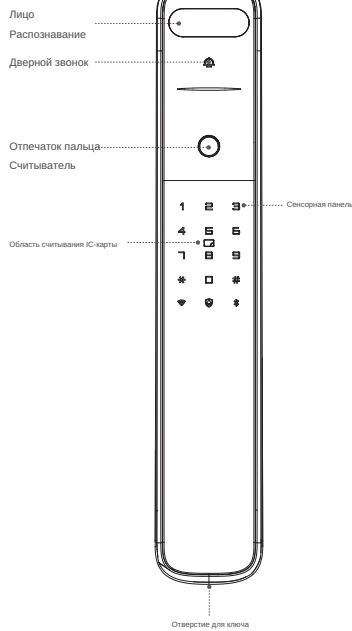


Задняя панель

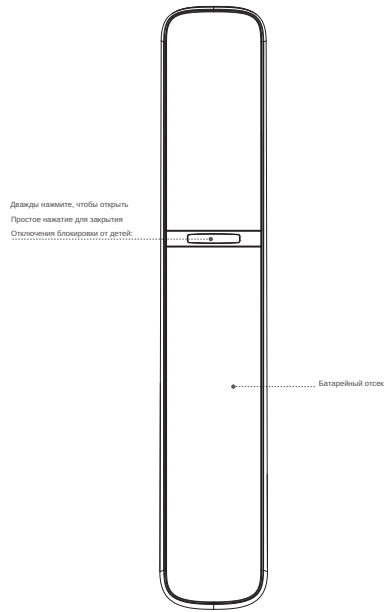

T6068P-Mortise Lock

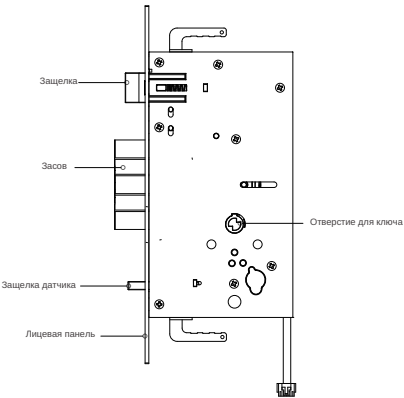

Mechanical key


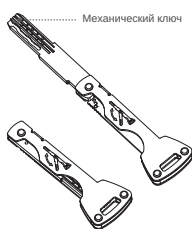


Упаковочный лист



ТОВАР	Количество
Передняя панель	1
Задняя панель	1
Аксессуары	1
Руководство пользователя	1
Шаблон	1
Цилиндровый замок	1

Шаги установки


- Нанесите линии на дверь в соответствии с шаблоном. Указано рекомендуемое расстояние между ручкой и полом 1м-1.2 м.
- Сверление отверстий по требуемому шаблону.

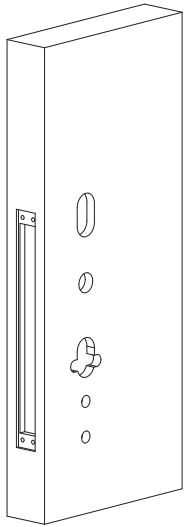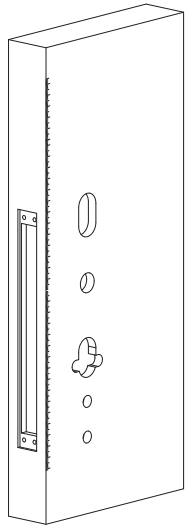


- Вставьте подходящий паз в дверь и используйте винты с крестообразной головкой M5*10, чтобы закрепить паз. (ST4.2*25 саморезы с заглушкой для Деревянной двери).
- Тяга трансмиссии должна находиться на центральной линии панели перед установкой передней панели, как показано выше. Пожалуйста, с помощью ключа отрегулируйте тягу коробки передач в положение, как показано выше.

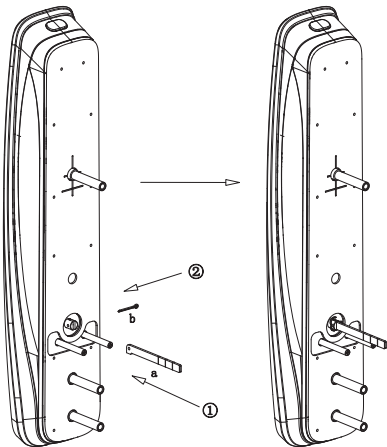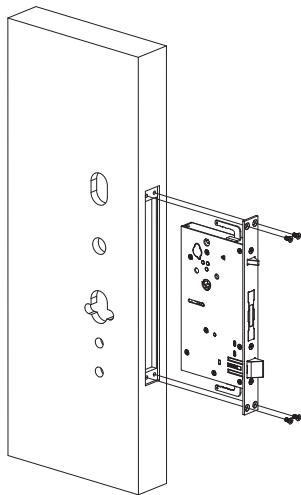


- Установите 5 шт резьбовых втулок на передней панели; Проденьте провод на передней панели через верхнее отверстие; Убедитесь, что шток передачи и фиксирующий стержень проходят через паз. Закрепите переднюю панель с помощью внутренней металлической распорки с помощью винтов 2

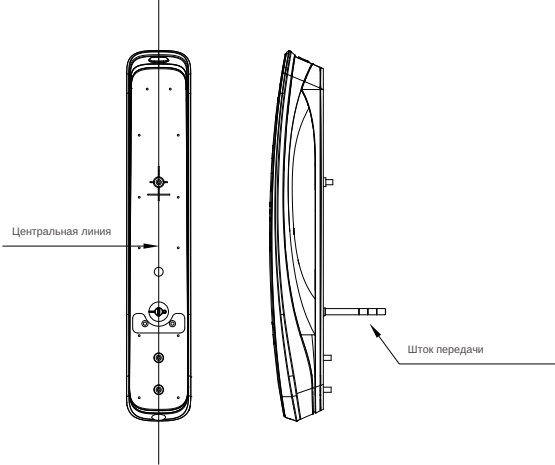


- Вставьте передаточные стержни в замок (как показано), затем установите заднюю панель на дверь. Используйте винты 3, чтобы скрепить заднюю панель с передней через отверстие в батарейном отсеке. Затем "винты" закрепите переднюю панель снизу задней панели. Наконец, вставьте щелочные батареи 8 * 1.5V и закройте их. Примечание: Пожалуйста, проверьте, можно ли нормально использовать ручную ручку, прежде чем закреплять заднюю и переднюю панели с помощью винтов.

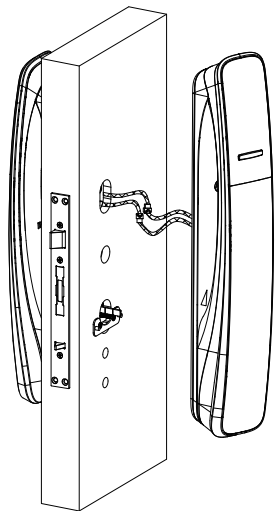


- После установки соедините переднюю и заднюю панели, вставив по одному контакту в отверстие для сброса, и продолжайте нажимать на него до тех пор, пока дважды не услышите "DID".

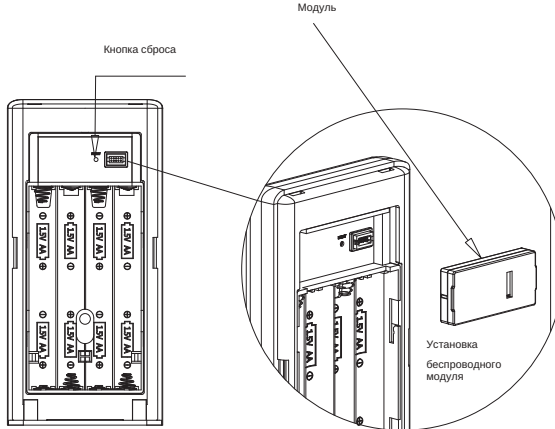

- Вставьте провод передней панели и врезной провод в соответствующие гнезда печатной платы на задней панели. Отверстия 2 на задней панели должны быть выровнены со столбиками металлической распорки для крепления задней панели

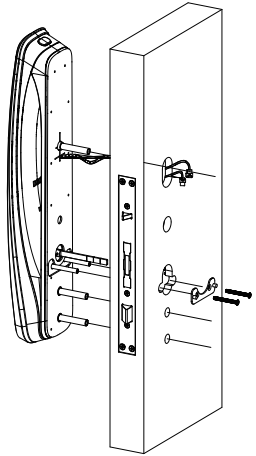


- Вставьте резиновую пробку 1 в отверстие крышки ручки и резиновую пробку 2 в отверстие задней панели. Элементы контроля: 1. Откройте дверь и продолжайте нажимать на сенсорную защелку, проверьте, может ли засов открываться или нет и является ли врезной блокировка может работать нормально при нажатии кнопки. Закрыть и открыть. 2. Отпирайте дверь внутренней стороной механической ручкой 3. Отпирайте дверь механическим ключом.

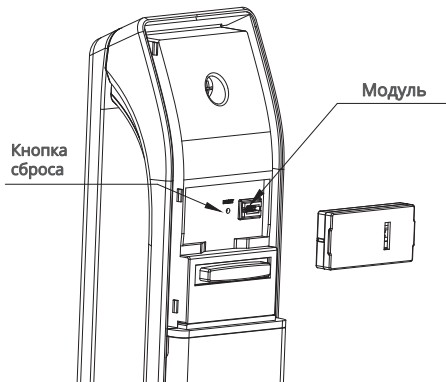

Инструкции

Система аварийного питания и перезагрузки

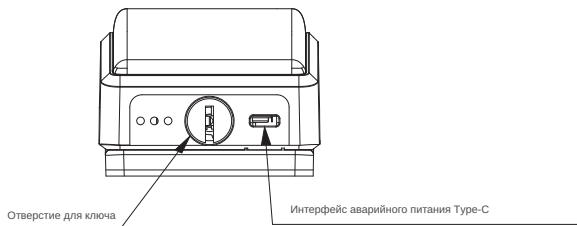


- Если вышла из строя печатная плата, пожалуйста, откройте дверь механическим ключом.
- При низком энергопотреблении, пожалуйста, используйте провод с интерфейсом Type-C для подключения к портативному блоку питания и вставьте в аварийный интерфейс источника питания. Тогда вы сможете открыться должным образом.
- Если система остановится, пожалуйста, используйте провод с интерфейсом Type-C для подключения к портативному блоку питания и вставьте его в аварийный источник интерфейса питания. Затем он может перезагрузить систему и открыться должным образом.

Восстановить настройки по умолчанию

Эта процедура удалит все пользовательские коды, связанные с блокировкой. Снимите крышку батарейного отсека и с помощью иглы нажмите на кнопку сброса в течение 5 секунд при включенном питании. Индикатор загорается зеленым, когда системные данные очищаются.

Инструкции по эксплуатации клавиатуры

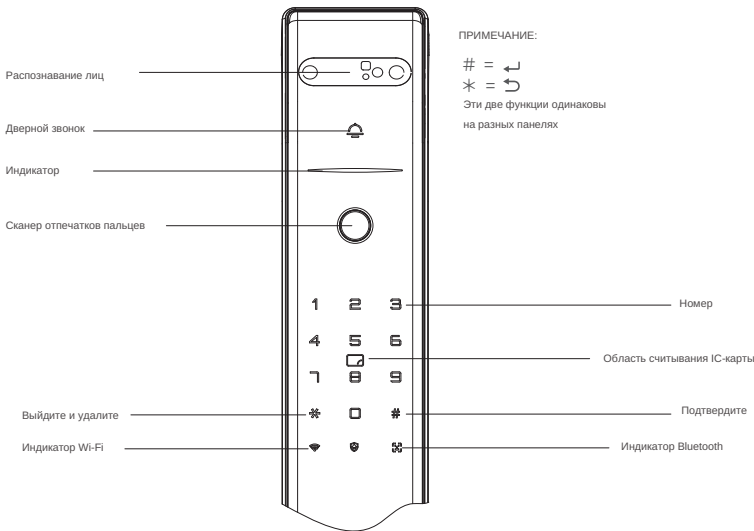

Значение индикатора

Индикатор состояния блокировки
Индикатор мигает зеленым, когда проверка прошла успешно.

Индикатор мигает красным, если проверка не удалась.

Индикатор низкого заряда батареи
Индикатор будет мигать красным при низком заряде батареи и сопровождается голосовыми подсказками (режим без отключения звука).

Индикатор состояния блокировки системы

Введите пароль неправильно 5 раз в 5 минут, блокировка перейдет в спящий режим, а индикатор загорится красным.

Индикатор режима отключения звука
Индикатор включен/выключен режима отключения звука горит зеленым цветом и сопровождается голосовыми подсказками (двойным щелчком * клавиши можно включить/выключить режим отключения звука).

Индикатор состояния "Заперто внутри"
В случае заперто внутри помещения индикатор горит красным, когда система активирована. При нажатии # индикатор загорится синим и позволит идентифицировать отпечаток пальца или введенный пароль.


Индикатор восстановления заводских настроек
Индикатор загорается зеленым, когда системные данные очищаются.

Индикатор Bluetooth
При сопряжении по Bluetooth индикатор горит синим цветом. При успешном сопряжении индикатор загорается зеленым.

Индикатор горит красным, если сопряжение не удалось.

Индикатор распознавания лиц
Индикатор загорается синим, когда экран просыпается; Нажмите его, чтобы перейти к распознаванию лиц.


Способ быстрого открытия двойного замка

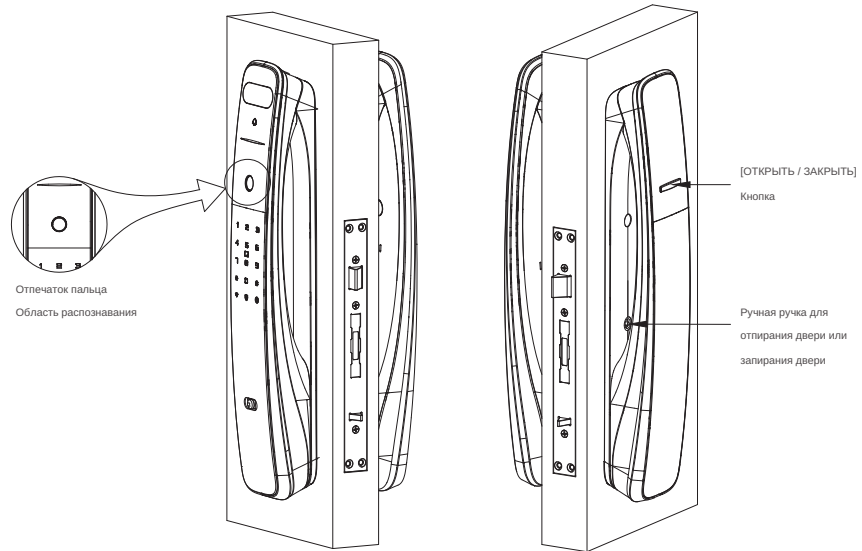

- Короткое нажатие кнопки [ОТКРЫТЬ], которая может быть быстро разблокирована, когда индикатор кнопки загорится зеленым.
- Длительное нажатие кнопки [ЗАКРЫТЬ] на задней панели 3 секунд, индикатор кнопки сменит цвет с зеленого на желтый. В то же время время оно посылается с музыкальными подсказками "Заперто внутри".
- Откройте / закройте дверь в аварийной ситуации, вращая ручку.
- Способ быстрого открытия двери изнутри: короткое нажатие кнопки [Открыть] или поворот ручки.


Действия по замене батареек

РИС.1

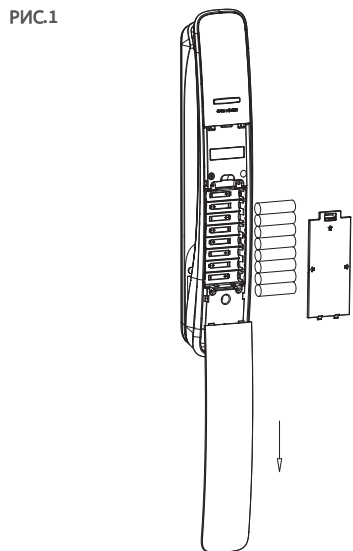

Снимите крышку батарейного отсека (как показано на рисунке).

РИС.2

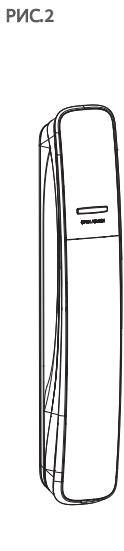

Замените новые батарейки и накройте его крышкой.


Рабочий процесс

1 Демонстрационный режим



2 Режим настройки

Примечание: Идентификатор администратора по умолчанию - 01 при первой регистрации; Пожалуйста, запомните пароль администратора, только нажмите кнопку сброса на задней панели, чтобы очистить системные данные и сбросить пароль.

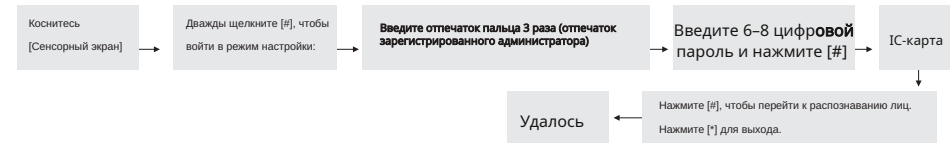

Функция распознавания лиц

- Примечание:
 - Перед использованием функции распознавания лиц smart lock должен быть оснащен восемью батарейками.
 - Когда вы регистрируете свое лицо, убедитесь, что за вами никого нет, в противном случае регистрация распознавания лиц может завершиться неудачей.
 - Функция распознавания лиц быстро расходует электроэнергию; При каждом открывании аккумулятора будет раздаваться звуковой сигнал мощностью ниже 4.8V. Пожалуйста, своевременно замените аккумулятор.
 - Применимая высота: 1.4м - 2м.
 - Метод регистрации: Захват
 - Дистанция распознавания : 0.3m - 1m.
 - Скорость распознавания : <1.3s
 - Угол распознавания лиц: Угол тангажа 30 °; Угол поворота: 30°; Угол рыскания: 30 °
 - Вместимость пользователей: 99


- Следуйте голосовой подсказке, чтобы зарегистрировать распознавание лиц. Пожалуйста, при слишком ярком освещении слегка заслоните рукой свет над камерой.

- Голосовая подсказка:
2. Пожалуйста, двигайтесь вперед.
 4. Пожалуйста, отойдите.
 5. Пожалуйста, продолжайте / Пожалуйста, смотрите вверх / Пожалуйста, смотрите вниз / Поверните голову влево / Поверните голову к правый/ Чрезмерный свет.
 6. Пожалуйста, будь прав.
 8. Пожалуйста, отойдите назад.

- Управление: Пожалуйста, встаньте на соответствующем расстоянии лицом к камере, затем коснитесь экрана и нажмите "Лицо" ключ распознавания для проверки.


3 Зарегистрированный пользователь

Примечание: Нажмите [H] может пропустить этап регистрации пароля / IC-карты / распознавания лиц. Пароль / IC-карту / функцию распознавания лиц можно зарегистрировать, удалив идентификатор.

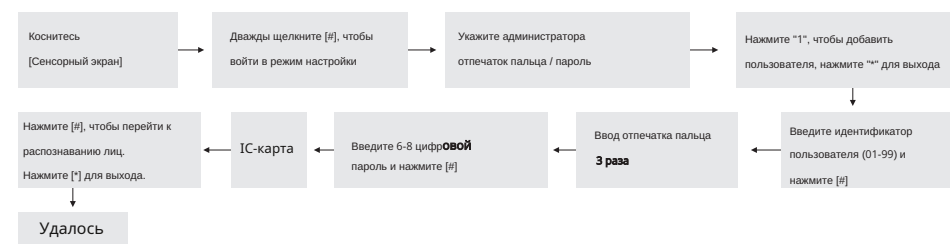


4 Удалить зарегистрированного пользователя

Примечание: При вводе 01 произойдет ошибка удаления; При низком заряде батареи функция распознавания лиц отключится и информация о лице не может быть удалена.

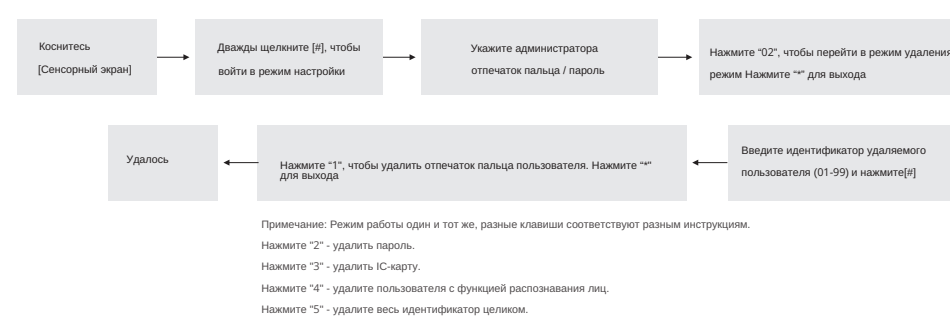


5 Настройки даты и времени

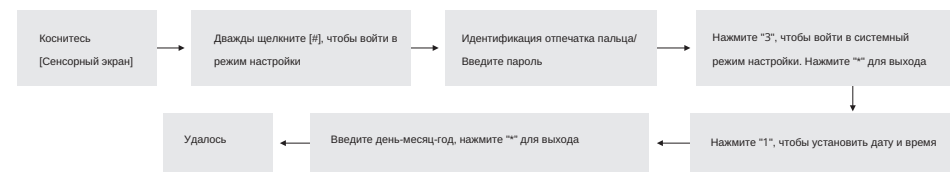

6 Настройка громкости

Примечание: По умолчанию используется средняя громкость.

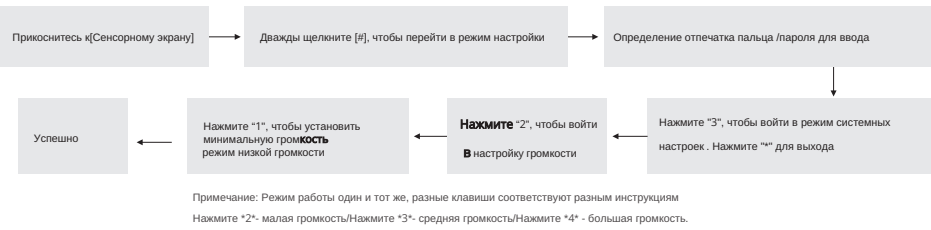


7 Восстановить заводские настройки по умолчанию




8 Проверка отпечатков пальцев

Примечание: При неправильном вводе (отпечаток пальца, пароль, IC-карта) в течение 5 раз в 5 минут при включении пробной настройки по отпечатку пальца, система перейдет в спящий режим.

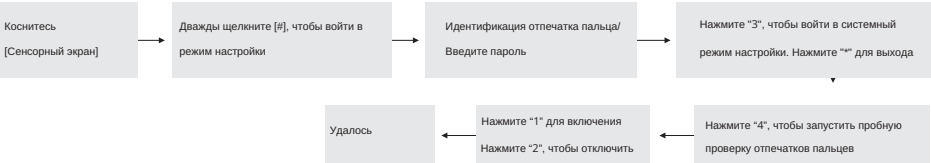


9 Настройка блокировки от детей

Примечание: В режиме блокировки от детей, пожалуйста, нажмите кнопку "ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ" дважды в течение 1 С, чтобы открыть дверь, и интервал между двумя нажатиями должен быть меньше 0.5с.

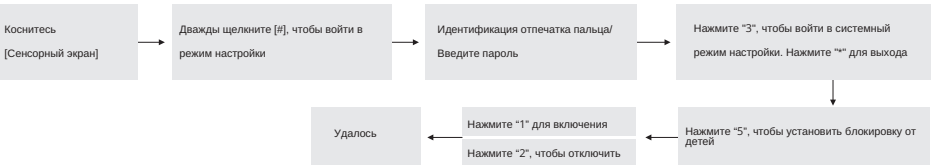

10 Настройка Bluetooth от TuYa

- Подсказки: а. При сопряжении по Bluetooth индикатор горит синим цветом.
b. Индикатор загорается зеленым при успешном сопряжении.
c. Индикатор горит красным, если сопряжение не удалось.

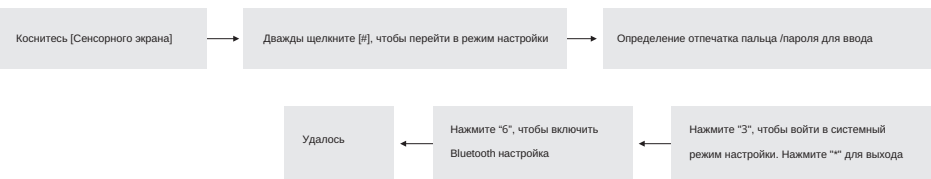


Примечание:

Пожалуйста, загрузите приложение "TuYa" из App Store, прежде чем использовать эту функцию.

- Включите приложение "TuYa" и Bluetooth телефона. 2. Нажмите "Добавить устройство". 3. Ждем добавления устройста.

11 Запросите идентификационный номер замка

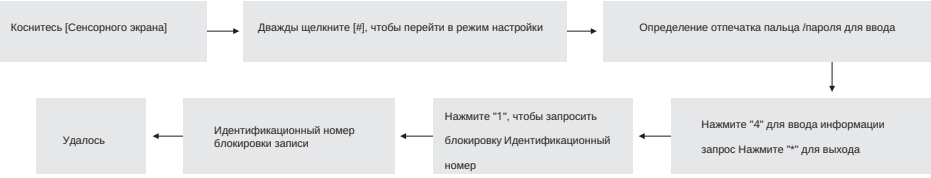

Примечание: Режим работы тот же, разные клавиши соответствуют разным инструкциям
Нажмите "2" - запросить дату и время: xxxx.xx.xx.xx
Нажмите "3" - запросить версию программного обеспечения: Vx.x.x

Примечание: Режим работы один и тот же, разные клавиши соответствуют разным инструкциям.
Прес "2" - запросить дату и время / Нажмите "3" - запросить версию программного обеспечения.

Опции

Управление оценкой идентификатора пользователя

- Администратор (01) может открывать дверь и управлять информацией о данных замка. В особых случаях пользователь-администратор имеет наивысшие полномочия. Мы рекомендуем использовать эту функцию уровня только домашним хозяйствам и руководству.
- Открыть дверь может только обычный пользователь (02-99). Мы рекомендуем детям или сотрудникам компании использовать эту функцию выравнивания.

Функция клавиши

- " * " - клавиша Esc и клавиша возврата; "H" - клавиша ввода.
- Дважды щелкните клавишу "H" для перехода в режим настройки.
- Дважды щелкните "", чтобы перейти в режим отключения звука, и после двойного щелчка "" можно выйти из режима отключения звука. В режиме отключения звука дважды щелкните "H клавишу" для входа в режим настройки и автоматического переключения в режим отключения звука с помощью голосовых инструкций после выхода из режима настройки.
- " "Ключ от дверного замка.
- " "Распознавание лиц.

Функция блокировки изнутри

Длительное нажатие кнопки [ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ] внутри двери для ее блокировки. Нажмите "H", чтобы идентифицировать отпечаток пальца/пароля для разблокировки дверь за пределами комнаты.

Функция сброса системы

Пожалуйста, продолжайте нажимать кнопку сброса на задней панели с помощью pin-кода не менее 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию.

Пароль для защиты от подглядывания

Добавьте любые цифры перед реальным паролем или после него, чтобы другие пользователи не могли подсмотреть настоящий пароль. (10 цифр).

Аварийный источник питания

Когда батареи разрядятся, пожалуйста, используйте блок питания напряжением 12В в качестве аварийного источника питания для временного открытия.

Сигнализация низкого энергопотребления

Если напряжение установленных аккумуляторов ниже 10.5В, после каждого открытия будет раздаваться звуковой сигнал, пожалуйста, своевременно заменяйте

Сигнализация о хищении

- Если кто-то попытается проникнуть внутрь, замок подаст сигнал тревоги.
- Способы отключения будильника: (1) нажмите "" и введите пароль (2) нажмите "H" и введите отпечаток пальца.

Функция защиты паролем

Введите неправильный пароль пять раз за 5 минут, и система перейдет в спящий режим на 90 секунд.

Функция перезагрузки системы

При низком энергопотреблении или остановке системы, пожалуйста, используйте провод с интерфейсом Type-C для подключения к портативному блоку питания и вставьте в интерфейс аварийного источника питания.

Передняя и задняя панели имеют соответствующую надпись

Пожалуйста, нажмите кнопку сброса на задней панели, чтобы она соответствовала сообщению на передней панели, когда система выдает запрос "пожалуйста" нажмите кнопку сброса, на передней и задней панелях появится соответствующая надпись "", отпустите кнопку после того, как задняя панель погаснет свет, после чего передняя и задняя панели автоматически совпадут.

Внимание

- Для работы с замком требуются особые условия. Пожалуйста, используйте его в определенных диапазонах полевых технологий. Длительное время перегрузки и чрезмерное использование сократят срок службы. Пожалуйста, держите палец на чистоте и не допускайте длительного пребывания этого изделия на солнце при использовании
- Через некоторое время на считывателе отпечатков пальцев появится грязь, которая может повлиять на нормальное использование. Пожалуйста, используйте мягкий хлопок, чтобы очистить устройство считывания отпечатков пальцев. Головка для снятия отпечатков пальцев и экран изготовлены из хрупкого стекла, пожалуйста, не

ударяйте и не прикасайтесь к ним твердыми предметами.

- Если при открытой двери напряжение на замке недостаточное, дверь выдает звуковой сигнал тревоги, а на экране отображается низкое напряжение, пожалуйста, замените аккумулятор. Пожалуйста, не используйте со смешанными старыми и новыми батареями. Если вы не замените аккумулятор вовремя, система разрядится и перестанет работать. В настоящее время вы можете приобрести аккумуляторную батарею 12В на рынке

для аварийного питания. После открытия двери, пожалуйста, вовремя замените ее на батарею типа AA.

- Ручка замка является необходимым вспомогательным инструментом для открытия двери. Пожалуйста, не вешайте на ручку никаких тяжелых предметов.

- Пожалуйста, выберите профессионального работника для установки дверного замка и следуйте нашим стандартам установки. Пожалуйста, не разбирайте этот замок самостоятельно и следите за соответствующей этикеткой, чтобы избежать ненужных проблем с гарантией.

- Пожалуйста, зарегистрируйте отпечаток пальца администратора и сохраните механические ключи после того, как замок будет правильно установлен. Когда отпечаток пальца, пароль и другие методы не позволяют открыть дверь, вы можете открыть ее механическим ключом.